


Mesa manicura Leila

ref: E-4114B

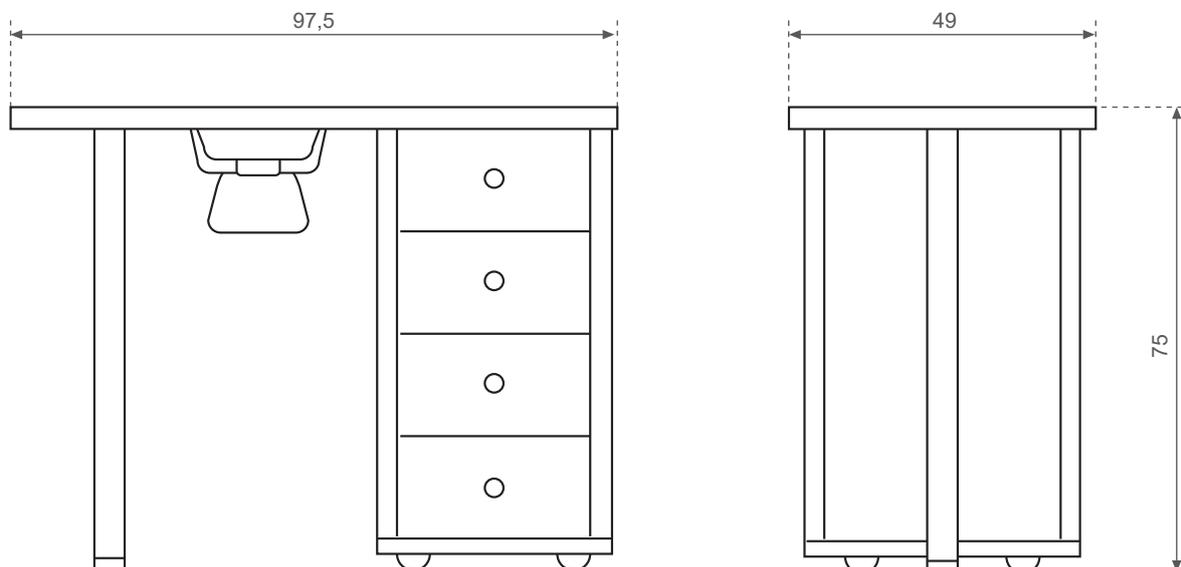

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	N° de bultos N. of packages N° dei Colii
97,5		75		49		29,5		1

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE IMBALAGGIO


Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
104		55		4,2		8,5		1 de 4	E-4114B	0,02
73		43,5		16,5		19,5		2 de 4	E-4114B	0,05
75		22		18		3,5		3 de 4	E-4114B	0,03
30		15		16		1		4 de 4	E-4114B	0,07

OBSERVACIONES / COMMENTS / COMMENTI

- Incluye: aspirador, 4 cajones, ruedas giratorias, reposamanos.

Mesa manicura Leila

ref: E-4114C

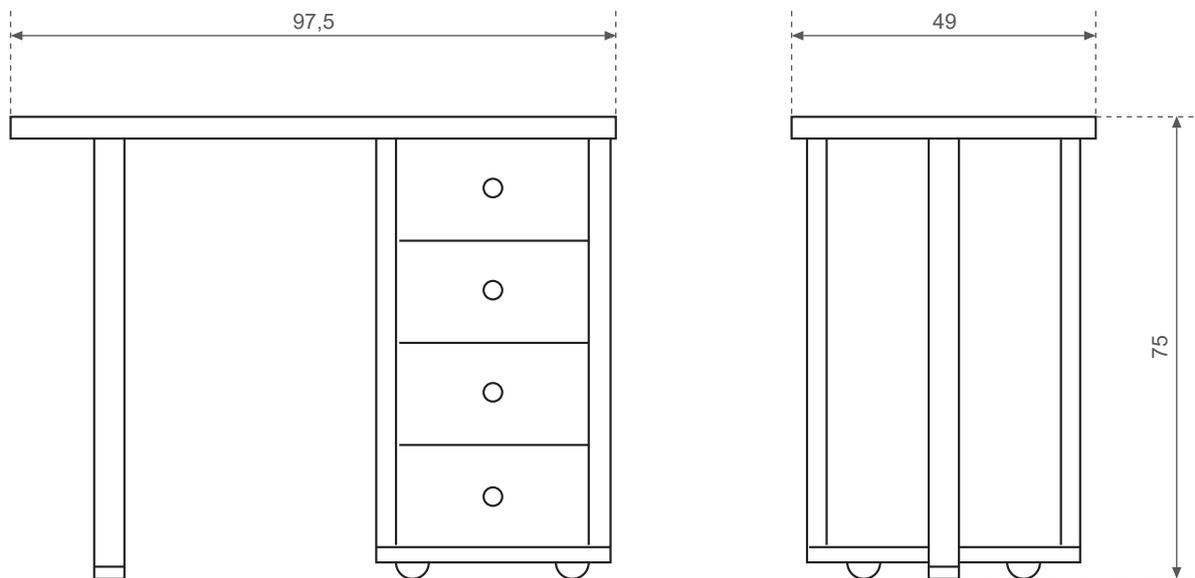

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	N° de bultos N. of packages N° dei Colii
97,5		75		49		30		1

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE IMBALAGGIO

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
104		55		4,2		16		1 de 3	E-4114C	0,02
73		43,5		16,5		15		2 de 3	E-4114C	0,05
75		22		18		3		3 de 3	E-4114C	0,03

OBSERVACIONES / COMMENTS / COMMENTI

Mesa de manicura Leila

ref: E-4114

Instrucciones de montaje




italor


- Lea atentamente este manual de instrucciones y montaje antes del primer uso y consérvelo para posteriores consultas. Retire cuidadosamente todos los componentes de la caja.

- Deglose de piezas:


	M4X20	M6X25	Ø15	Ø12	Ø6X40	Ø4X25	Ø5X20		Ø4X16	Ø3.5X12	M6X12	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15
												
X4	X4	X16	X14	X16	X12	X16	X5	X4	X16	X4	X32	X4



- | | |
|--|--|
| 1 Tirador cajón _____ 4 uds. | 9 Tornillo métrica 4x25 _____ 16 uds. |
| 2 Tornillo métrica 4x20 _____ 4 uds. | 10 Tornillo métrica 5x20 _____ 5 uds. |
| 3 Tornillo métrica 6x25 _____ 6 uds. | 11 Guías para cajones _____ 4 juegos |
| 4 Tornillo anclaje rápido métrica 15 _____ 14 uds. | 12 Tornillo métrica 4x16 _____ 16 uds. |
| 5 Tuerca anclaje rápido métrica 15 _____ 14 uds. | 13 Ruedas _____ 4 uds. |
| 6 Tornillo anclaje rápido métrica 12 _____ 16 uds. | 14 Tornillo métrica 3,5x12 _____ 32 uds. |
| 7 Tuerca anclaje rápido métrica 12 _____ 16 uds. | 15 Tornillo métrica 6x12 _____ 4 uds. |
| 8 Tubillón madera métrica 6x40 _____ 12 uds. | |

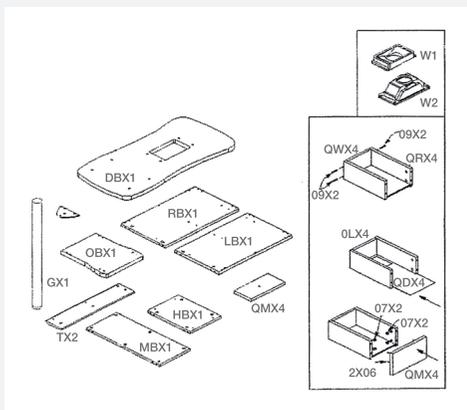

- | | |
|----|-------------------|
| G | 1 ud. |
| OB | 1 ud. |
| DB | 1 ud. |
| RB | 1 ud. |
| LB | 1 ud. |
| T | 2 uds. |
| MB | 1 ud. |
| HB | 1 ud. |
| QM | 4 uds. |
| W1 | 1 ud. (extractor) |
| W2 | 1 ud. (extractor) |
| QW | 4 uds. |
| QR | 8 uds. |
| QD | 4 uds. |

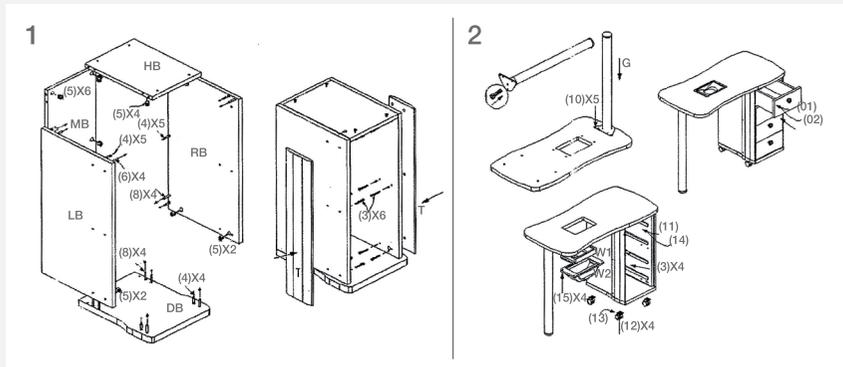

MONTAJE

PASO 1

Enrosca los tornillos de anclaje rápido (4) en las piezas (RB) y (LB) seguidamente introducimos los tubilones de madera (8) en los agujeros que hay al lado de cada tornillo de anclaje rápido (4). Repetimos la misma operación con las piezas (HB) y (DB), enroscamos los tornillos de anclaje rápido e introducimos los tubilones en sus correspondientes agujeros.

PASO 2

Introducimos las tuercas de anclaje rápido (5) en las piezas (LB), (RB) y (MB).

PASO 3

Ensamblar la pieza (MB) a la pieza (LB), giramos media vuelta las tuercas de anclaje rápido para fijar. Repetir la misma operación con la pieza (HB) y (DB). Terminar ensamblando la pieza (RB) al resto de armazón.

PASO 4

Con ayuda de los tornillos métrica 6X25 (3) fijamos los embellecedores laterales de la cajonera (T).

PASO 5

Atornillar las ruedas a la parte inferior de la cajonera, con ayuda de los tornillos métrica 4X16 (12).

PASO 6

Ensamblar la pata (GX) a la encimera (OB). Seguidamente, enrosca los tornillos de anclaje rápido a la parte inferior de la encimera y colocar está en la parte superior de la cajonera para fijar con las tuercas de anclaje rápido (7).

PASO 7



Atornillar las guías de los cajones (11) al interior de la cajonera con ayuda de los tornillos (14).

PASO 8

Montaje de cajones. Ensamblar las piezas (QR) a la pieza (QW) con ayuda de los tornillos de anclaje rápido (6) y a las tuercas de anclaje rápido (7). Introducir la base del cajón (QM) y por último atornillar el frontal del cajón (QN). Atornillar la guía con ayuda de los tornillos (14). Deslizar el cajón por las guías ya instaladas en la cajonera. Repetir la misma operación con el resto de cajones.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD:

- Compruebe que las piezas están perfectamente ensambladas antes de su utilización.
- Para uso profesional.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con este producto.
- Limpieza y mantenimiento: la limpieza debe realizarse de forma regular, ayudándose de un paño suave ligeramente húmedo y otro seco para finalizar. No utilice disolventes, detergentes o tejidos industriales y/o agresivos.

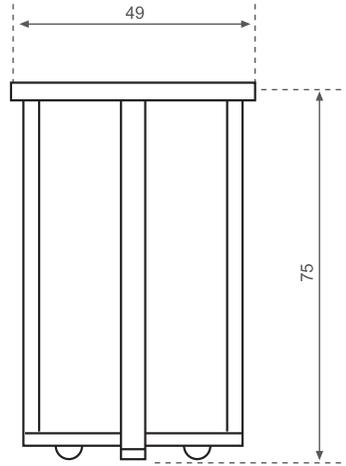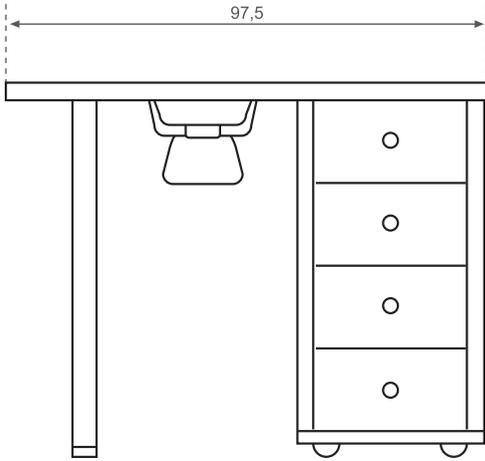

ITALORCA, S.L.
Pol. Ind. Saprelorca. Buzón 72
Avda. Río Guadalentín, D14
30817 Lorca (Murcia)

Tlf. Sede Central: 968 476 411
Mail: italor@italor-spain.com

Contacto comercial
Tlf.: 636 398 099
Mail: comercial@italor-spain.com

Atención Técnica al Cliente
Tlf.: 671 685 758
Mail: sat@italor-spain.com



www.italor-spain.com