


# Carrito Delta

ref: C0500/BL - C0500/NG - C0500/RJ

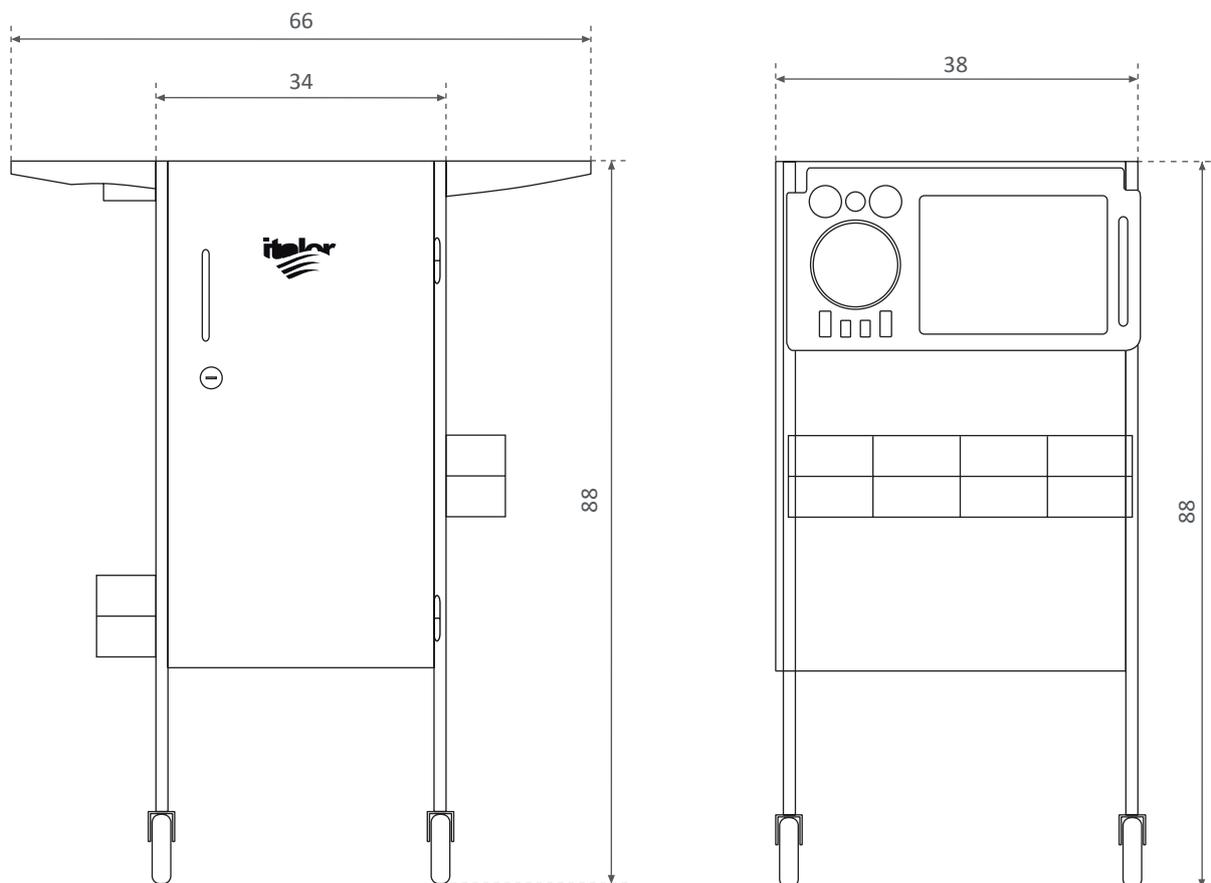

## ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	N° de bultos N. of packages N° dei Colii
34		88		38		14		1

## ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE IMBALAGGIO

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Lenght Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
42		90		40,5		18		1	C0500	0,153

## OBSERVACIONES / COMMENTS / COMMENTI

- Carrito metálico.
- Disponible en rojo, negro y blanco.
- Puerta con cerradura.
- Bandejas laterales regulables en altura.
- Bandejas superiores abatibles y con porta accesorios.
- Incluye portasecador.
- Incluye 5 bandejas.
- Ruedas desmontables para facilitar su limpieza.
- Ruedas Ø 75 mm.

# Carrito Delta

ref: Rojo C0500-RJ / Blanco C0500-BL / Negro C0500-NG


---

## Instrucciones de montaje




- Lea atentamente este manual de instrucciones y montaje antes del primer uso y consérvelo para posteriores consultas. Retire cuidadosamente todos los componentes de la caja.

- Deglose de piezas:

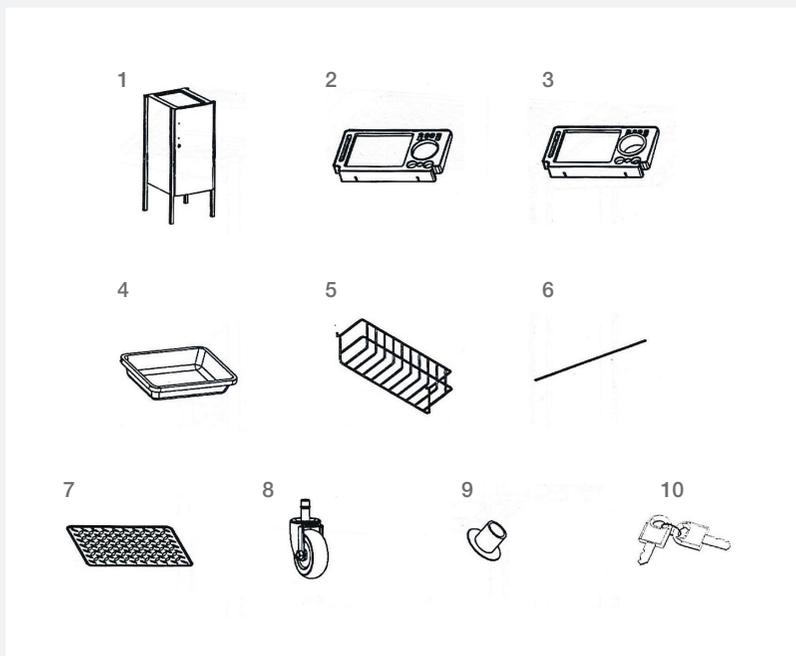

1	Estructura carrito	1 ud.
2	Bandeja lateral	1 ud.
3	Bandeja lateral	1 ud.
4	Bandeja interior	5 uds.
5	Rejillas laterales	2 uds.
6	Varillas fijación bandeja lateral	2 uds.
7	Goma térmica	1 ud.
8	Ruedas	4 uds.
9	Tapones para varillas de fijación	2 uds.
10	Llaves	2 uds.

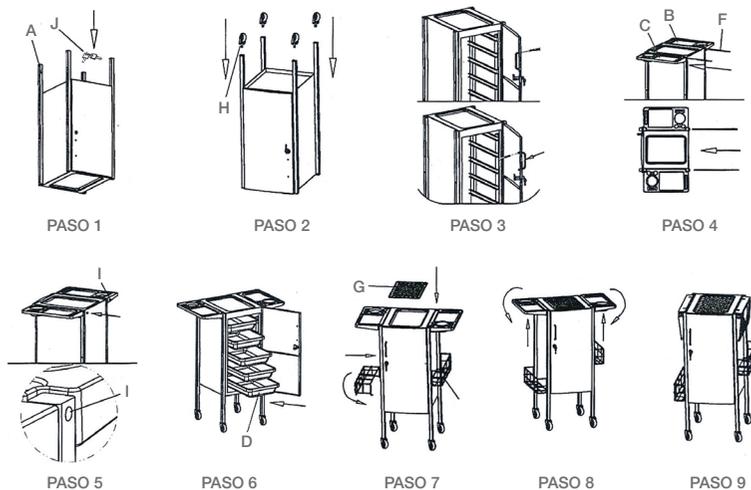

## MONTAJE

### PASO 1

Extraer de la estructura del carrito los accesorios.

### PASO 2

Introducir las ruedas **H** en las patas (haciendo presión sobre ellas).

### PASO 3

Abrir la puerta y desatornillar el tirador de la misma (está puesto por la parte interna para su protección) y atornillarlo en su posición.

### PASO 4

Con ayuda de las varillas de fijación **F**, introducimos las bandejas laterales **B** y **C**.

### PASO 5

Ponemos los tapones **I** en los agujeros donde están las varillas.

### PASO 6

Introducimos las bandejas **D** en el interior del carrito.

### PASO 7



Ponemos sobre el carrito la goma térmica **G** y fijamos las rejillas laterales **E**, (estas tienen 2 posiciones posibles).

### PASO 8

Para plegar las bandejas laterales, se elevan y se giran.

## PRECAUCIONES Y SEGURIDAD:

- Compruebe que las piezas están perfectamente ensambladas antes de su utilización.
- Para uso profesional.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con este producto.
- Limpieza y mantenimiento: la limpieza debe realizarse de forma regular, ayudándose de un paño suave ligeramente húmedo y otro seco para finalizar. No utilice disolventes, detergentes o tejidos industriales y/o agresivos.

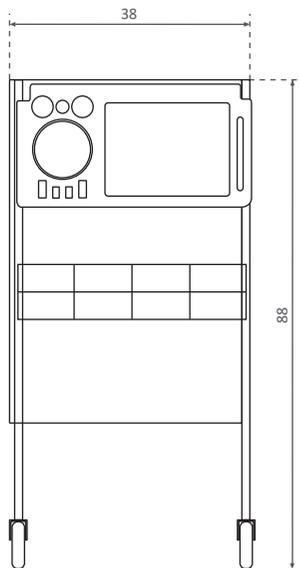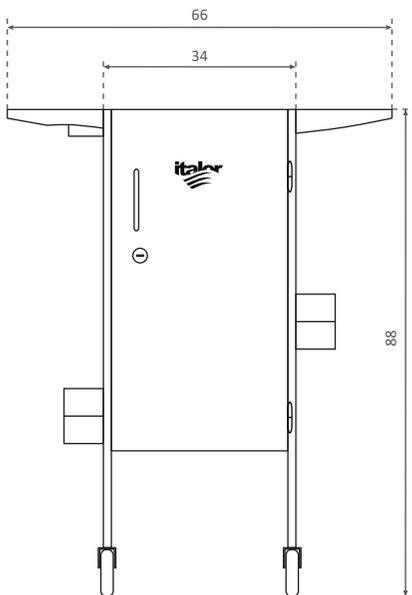

ITALORCA, S.L.  
Pol. Ind. Saprelorca. Buzón 72  
Avda. Río Guadalentín, D14  
30817 Lorca (Murcia)

Tlf. Sede Central: 968 476 411  
Mail: [italor@italor-spain.com](mailto:italor@italor-spain.com)

Contacto comercial  
Tlf.: 636 398 099  
Mail: [comercial@italor-spain.com](mailto:comercial@italor-spain.com)

Atención Técnica al Cliente  
Tlf.: 671 685 758  
Mail: [sat@italor-spain.com](mailto:sat@italor-spain.com)



[www.italor-spain.com](http://www.italor-spain.com)