
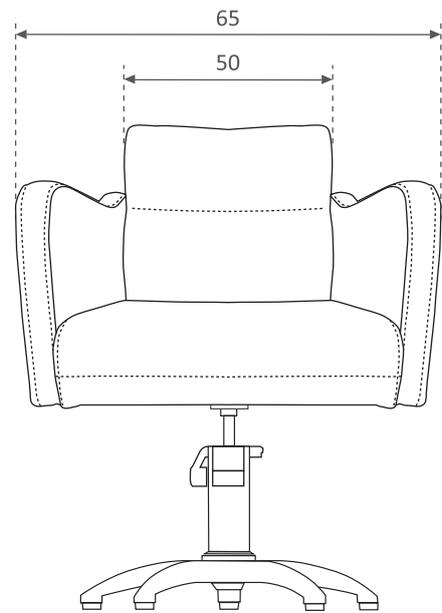


Sillón Bora Bora

ref: 1881106

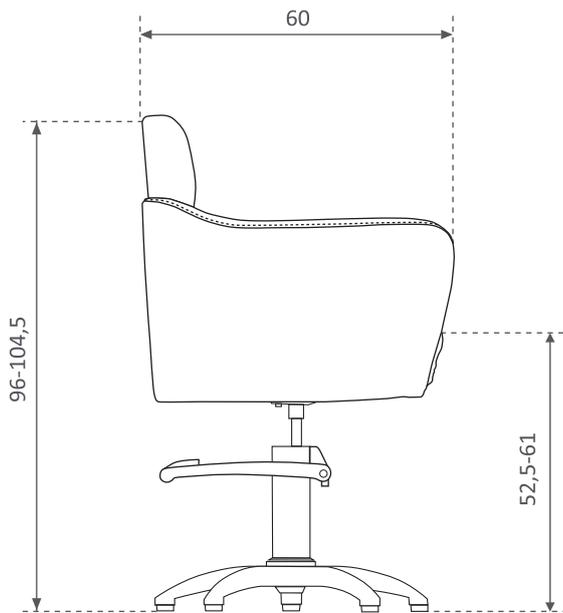

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Length Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	Nº de bultos Nº dei Colli
65		96-104,5		60		20,5		1

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / IMBALAGGIO




Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Length Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
71		65		66		25		1	S88+P11+B06	0,308

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Cantidad Quantity Quantità	Referencia Reference Riferimento	Descripción Description Descrizione	Observaciones
1	S88	SILLÓN BORA BORA	- Tapicería de serie: negro NG3. - Tapicería opcional: cualquier color de la carta (bajo suplemento). - Densidad espuma 30-35kg.
1	P11	PIE ALUMINIO	
1	B06	B.HIDRÁULICA	

Lavacabezas Urano - Bora Bora

ref: 78188 - 79188

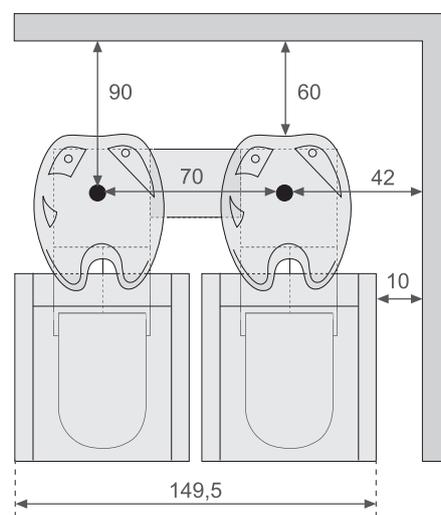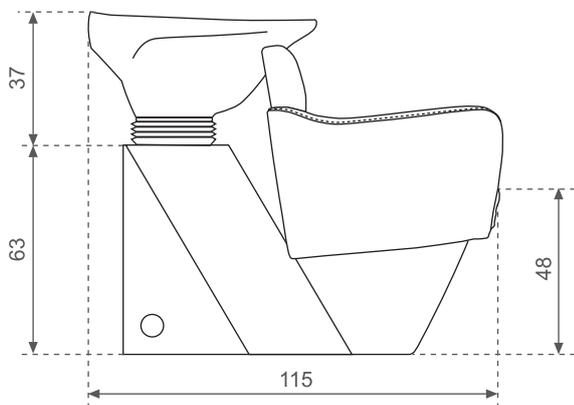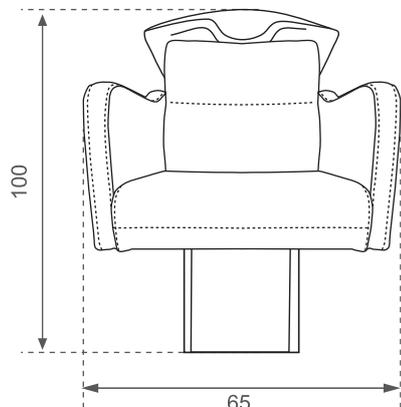

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Length Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	Nº de bultos Nº dei Colli
65		100		115		48		1

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / IMBALAGGIO


Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Length Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
68		104		124		54		1	1	0,877

COMPOSICIÓN / COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Cantidad Quantity Quantità	Referencia Reference Riferimento	Descripción Description Descrizione	Observaciones
1	PZ11417	POZA HONDA	- Medidas con PZ1. - Mueble de fibra de vidrio. - Mueble lavacabezas: - Modelo gris: LV78/GR. - Modelo blanco: LV79/BL. - Disponible con poza Stylo (consultar)
1	S88	SILLÓN BORA BORA	
1	LV78/GR ó LV79/BL	LAVACABEZAS URANO	

Distanciador Urano

ref: DISTAN78 / DISTAN79

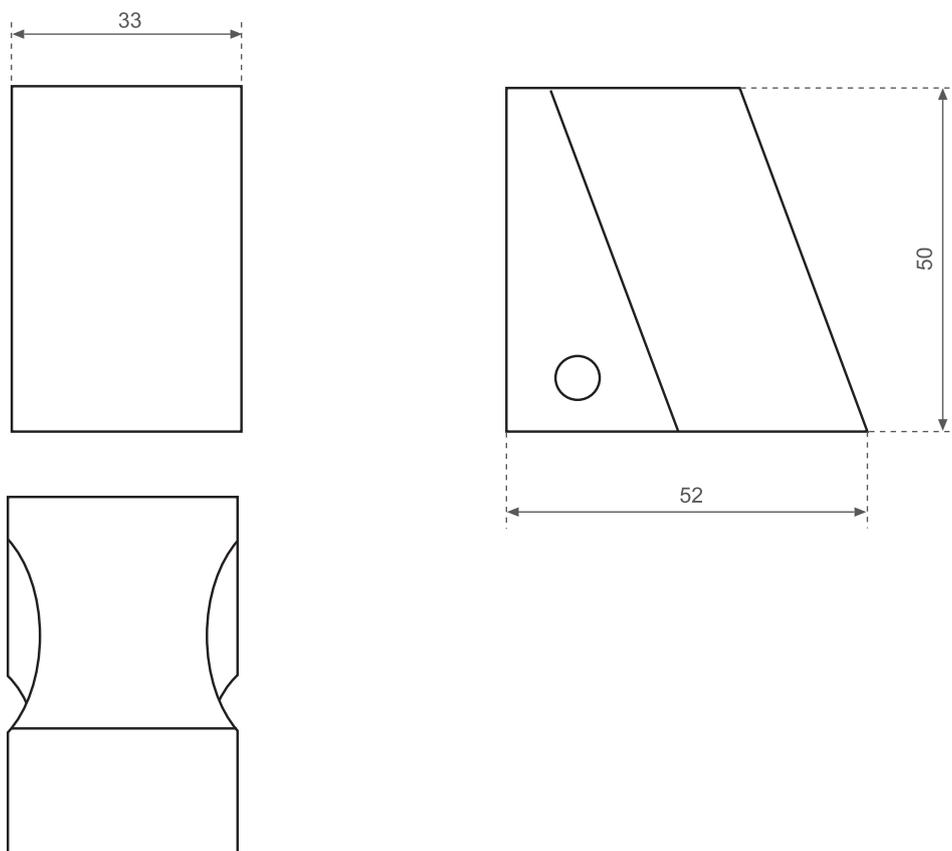

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO / GOOD SPECIFICATIONS / SPECIFICACIONE MERCI

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Length Lunghezza	cm	Peso Neto Net Weight Peso Netto	kg	Nº de bultos Nº dei Colli
33		50		52		12		1

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / PACKAGING SPECIFICATIONS / IMBALAGGIO

Ancho Widht Larghezza	cm	Alto Height Altezza	cm	Fondo Length Lunghezza	cm	Peso Bruto Gross Weight Peso Lordo	kg	Bulto Package Pachetto	Contenido Content Contenuto	CBM
35		52		54		13,5		1	DISTAN78 DISTAN79	0.11

OBSERVACIONES / COMMENTS / COMMENTI

Montaje:
 - Presentar el separador junto a 2 lavacabezas.
 - Fijar al suelo ambos lavacabezas.
 - El mueble separador queda encajado entre ambos.
 - Fibra de vidrio.



- Modelo gris - Ref. DISTAN78
 - Modelo blanco - Ref. DISTAN79



ESPECIFICACIONES DE TAPICERÍA BICOLOR

Modelo: Bora Bora

Área Color A	Área Color B	Observaciones
		El hilo de las costuras será de un solo color, igual al color del Área A o al color del Área B, según elija el cliente.

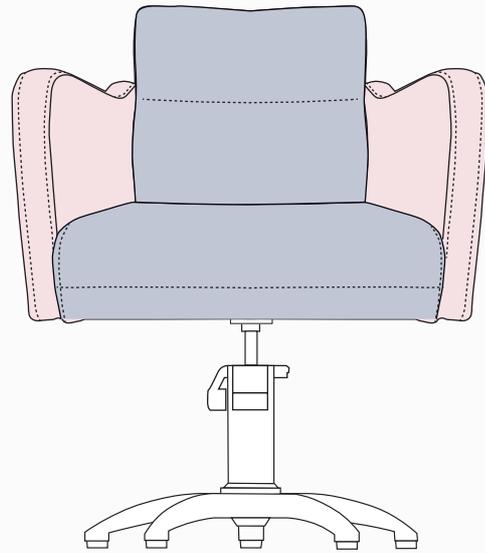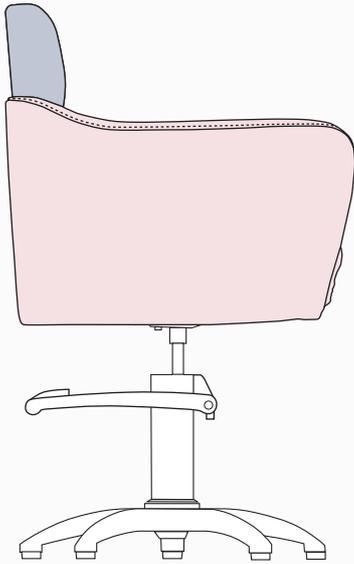

OPCIONES DE COLOR ÁREA A Y B

Negro	Expreso	Lima	Frambuesa	Rubí	Marfil	Blanco	Fiorella	Taupé	Taupé beige	Capitoné	Capitoné marrón

Azul classic	Marino classic	Marrón classic	Rojo classic	Verde classic	Burdeos metalizado	Marrón metalizado	Marrón vintage	Negro vintage	Golden	Praliné	Beige

OPCIONES DE COLOR HILO DE COSTURAS

Hilo Color Área A



Hilo Color Área B



Sillones tocadores

Styling Chairs

ES.Instrucciones de montaje
EN.Assembly instructions



*Vanguardia
& Versatilidad*

italor



Instrucciones de montaje sillones tocadores

PASO 1: se acopla la bomba a la base, se atornilla por la parte inferior de la bomba.

PASO 2: se acopla la parte superior de la bomba a la parte inferior del sillón con ayuda de 4 tornillos. Siempre ha de quedar la parte superior de la plancha de la bomba, hacia la parte delantera del sillón.

INTRODUCCIÓN

Es muy importante en cuanto al uso de estos productos que se lean con detenimiento las instrucciones que acompañan a los mismos, y proceder a desembalarlo cuidadosamente, evitando golpes o el uso de tijeras o cutter.

Recomendamos que se asegure de que el producto está montado de conformidad con las instrucciones mencionadas antes de su uso, del mismo modo, recordamos que se trata de productos destinados al uso profesional. Los niños deberán estar supervisados en todo momento con el objetivo de que no jueguen con estos dispositivos.

RECOMENDACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza de los tapizados que componen nuestros productos durante su vida útil en el uso diario de los mismos, debe realizarse de manera regular ayudándose de un paño suave ligeramente húmedo con una mezcla de agua y jabón neutro y otro paño seco para eliminar los restos de humedad para optimizar la vida de los materiales que componen estos productos. Especialmente desaconsejamos el uso de disolventes y detergentes y/o tejidos industriales o agresivos para dichos materiales, que acortarán la vida de los mencionados materiales.

Partes mecánicas y metálicas, se recomienda que la no manipulación de las partes mecánicas que componen este artículo, tales como la bomba o los mecanismos que permiten la movilidad del artículo, en caso de fallo o rotura de las mencionadas partes proceda a ponerse en contacto con su distribuidor. El mantenimiento y limpieza de las partes metálicas podrá realizarse de la misma manera que la limpieza del tapizado, evitando la humedad de dichas partes durante un tiempo prolongado.



.....
DISTRIBUIDO POR ITALOR



ITALORCA S.L.

Pol. Ind. Saprelorca, Avda. Río Guadalentín, Parc. 2, Nave 5
30817 Lorca (Murcia) - Telf.: 902 520 515 - Fax. 968 476 330
italor@italor-spain.com - www.italor-spain.com

USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE
USO PROFESSIONALE